

Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi



NANOK

ÖNLENEMEZ ÖZGÜRLÜK

LİA 50CC



NANOK

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME



LÜTFEN KULLANIM KILAVUZUNU OKUMADAN ÜRÜNÜ KULLANMAYINIZ.

SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ARACINIZI KULLANIM KILAVUZUNDA BELİRTİLEN
ŞARTLAR DAHİLİNDE KULLANINIZ.

ARACINIZIN ESKİME VE BOZULMA SÜRELERİ KULLANIM ŞARTLARINA GÖRE
DEĞİŞEN PARÇA VE AKSAMLARI GARANTİ KAPSAMINA GİRMEKTEDİR.

SAYIN MÜŞTERİMİZ



NANOK

Sayın Müşterimiz,

Nanok marka aracımızı tercih ettiğiniz için teşekkür eder, motosikletinizi uzun yıllar kullanmanızı dileriz.

Lia 50cc modelini her türlü şartlarda sağlıklı, performanslı ve uzun yıllar kullanmak istiyorsanız mutlaka kullanım ve bakım ve kitapçığı okuyunuz.

Kullanım ve el bakım kitapçığının içinde motosikletiniz ile ilgili tüm teknik bilgiler ve bakım şartları yer almaktadır.

Kullanım ve bakım el içinde yer alan “UYARI, DİKKAT ve NOT” bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arz etmektedir.

Bu bilgiler size, çevrenize ve motosikletinize zarar vermenizi önlemek amacıyla sunulmuştur.

Firmamız, imalatçı ve distribütör olarak, satın aldığınız motosikletimizin fabrikasyon arızalara karşı montaj, malzeme ve işçilik açısından zorunlu olarak 2 yıl garanti etmektedir. Aracınızın bakım ve onarım yetkili servisler dışında yapılması durumunda Garanti konusu olarak kalkar.

Bakım ve kontrollerin sağlanması kullanıcı sorumluluğundadır. Zevkli ve tehlikesiz bir şekilde aracınızı kullabilmeniz için, bu kitapçığı okumanızı ve tavsiyelere uymanızı öneririz. Uygun kullanım ve periyodik bakımlarını yaptırarak motosikletinizin güvenli sürüşünü aynı zamanda ömrünü uzatmış olursunuz.

Firmamız üründe haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Basım hatalarından firmamız sorumlu değildir.

İyi yolculuklar dileriz.



NANOK

İÇİNDEKİLER

• Önemli Bilgilendirme	02	• Periyodik Bakım Tablosu	26
• Sayın Müşterimiz	03	• Kontrol & Bakım	27
• İçindekiler	04	• Motor Yağı Seviye Kontrol	28
• Güvenlik Bilgileri	05	• Motor Yağı & Filtre Değişimi	29
• Araç Bilgileri	08	• Hava Filtresi	30
• Tanıtım	10	• Buji	31
• Kumanda Düğmeleri & Kontak	11	• Gaz Teli Ayarı	32
• Gösterge Paneli	12	• Ön & Arka Fren	33
• Kumanda Bilgileri	13	• Fren Kontrol Ayarı	34
• Park Ayağı	15	• Lastik	35
• Yakıt & Yağ İkmali	16	• Elektrik Aksamı	36
• Motor Yağı Kontrolü	17	• Temizleme - Depolama	37
• Sürüş Tavsiye & Eğitimi	18	• Koruma - Depolama - Akü	38
• Güvenlik	20	• Teknik Özellikler	40
• Ekonomik Sürüş & Çevre	21	• Garanti Unsurları	41
• Rodaj Süreci	22	• Garanti Bakım Kartı	45
• Kilometre Bakım	23	• Ürün Teslimatı & Son Kontrol	46
• Sürüş Öncesi Kontrol	24	• Bayi & Yetkili Servis	47
• Periyodik Bakım	25		



SORUMLU BİR KULLANICI OLUN

Aracın sahibi olarak, aracınızın güvenli ve doğru bir şekilde kullanılmasından siz sorumlusunuz. Güvenli kullanım, uygun sürüş tekniklerinin yanı sıra sürücünün uzmanlığına da bağlıdır. Bu aracı sürmeden önce her sürücü aşağıdaki gereksinimleri bilmelidir. Yapılması gerekenler:

Araç çalışmasının tüm yönleri hakkında yetkili bir kaynaktan kapsamlı talimatlar alın.

- Bu Kullanım Kılavuzundaki uyarılara ve bakım gereksinimlerine uyun.
- Güvenli ve uygun sürüş teknikleri konusunda nitelikli eğitim alın.
- Bu Ürün Kılavuzunda belirtildiği şekilde ve / veya mekanik şartlara göre gerekli olduğunda profesyonel teknik servis hizmeti alın.

GÜVENLİ SÜRÜŞ

Güvenli kullanım durumunda olduğundan emin olmak için, aracı her kullandığınızda ön kontrolleri yapın. Aracın düzgün bir şekilde denetlenmemesi veya bakımının yapılmaması, bir kaza veya ekipman hasarı olasılığını artırır. Kullanım öncesi kontrol listesi için sayfaya bakınız.

- Bu araç, sürücü ve bir yolcu taşımak için tasarlanmıştır.
- Motorcuların trafikteki araçlar tarafından tespit edilmemesi ve tanınmaması, otomobil / taşıt kazalarının baskın nedenidir. Birçok kaza, aracı görmeyen bir otomobil şoföründen kaynaklanır. Kendinizi göstermenin, bu tür kazaların şansını azaltmada çok etkili olduğu görülmektedir.

Bu nedenle:

- Parlak renkli bir ceket giyin.
- Kesişme noktalarına yaklaşırken ve kavşaktan geçerken ekstra dikkat edin çünkü kavşaklar araç kazalarının meydana gelmesi için en olası yerlerdir.
- Diğer sürücülerin sizi görebileceği yerde sürün. Başka bir sürücünün kör noktasında sürmekten kaçının.
- Birçok kaza deneyimsiz sürücüler içerir. Aslında, kazalara karışmış birçok sürücünün mevcut bir sürücü belgesi bile yoktur.
- Nitelikli olduğunuzdan ve aracınızı sadece diğer nitelikli kullanıcılara ödünç verdiğinizden emin olun.
- Becerilerinizi ve sınırlarınızı bilin. Sınırlarınızda kalmak, bir kazadan kaçınmanıza yardımcı olabilir.
- Deneyim kazanana kadar trafik olmayan yerlerde aracınızla pratik yapmaya çalışmanızı öneririz.
- Birçok kaza, taşıt kullanıcının hatası nedeniyle meydana gelmiştir. Operatör tarafından yapılan tipik bir hata, aşırı hız veya yetersiz viraj alma (hız için yetersiz eğim açısı) nedeniyle geniş dönmedir.
- Daima hız limitine uyun ve asla yasal hız sınırından daha hızlı ilerlemeyin.
- Her zaman şerit değiştirmeden veya dönmeden önce sinyal verin.
- Diğer sürücülerin sizi görebildiğinden emin olun.



NANOK

GÜVENLİK BİLGİLERİ

DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞ HUSUSLARI

- Dönüş yaparken net bir şekilde sinyal verdiğinizden emin olun.
- Islak yolda frenleme son derece zor olabilir. Sert fren yapmaktan kaçının, çünkü araç kayabilir. Islak zeminde dururken frenleri yavaşça uygulayın.
- Bir köşeye yaklaştıkça yavaşlayın veya dönün. Bir dönüşü tamamladıktan sonra yavaşça hızlanın.
- Park halindeki araçların yanından geçerken dikkatli olun. Bir sürücü sizi görmeyebilir ve önünüze kapı açabilir.
- Demiryolu geçitleri, tramvay rayları, yol şantiyelerindeki demir plakalar ve rögar kapakları ıslakken son derece kaygan hale gelir. Yavaşlayın ve dikkatle geçin. Aracı dik tutun, aksi takdirde kayabilir.
- Aracı yıkarken fren balataları ıslanabilir. Aracı yıkadıktan sonra, sürüşten önce frenleri kontrol edin.
- Her zaman kask, eldiven, pantolon (manşet ve ayak bileği etrafında konikleştirilerek rüzgarda dalgalanması engellenecektir) ve parlak renkli bir ceket giyin.
- Araçta fazla yük taşımayın. Aşırı yüklü bir araç kararsızdır. Bagaj taşıyıcıya sabitlemek için mümkünse güçlü bir tel kullanın. Gevşek bir yük aracın dengesini etkileyecek ve dikkatinizi yoldan uzaklaştıracaktır.
- Kullanıcı ve yolcunun duruşu doğru kontrol için önemlidir.
- Kullanıcı, aracın kontrolünü sağlamak için, çalışma sırasında her iki elini de gidon üzerinde ve her iki ayağını sürücü ayaklıklarında tutmalıdır.

- Yolcu, her zaman donanım varsa, sürücü koltuğunu, emniyet kemeri ya da tutma barını her iki eliyle tutmalı ve her iki ayağını da yolcu ayaklıklarına koymalıdır. Her iki ayağını da yolcu ayak dayanağına sıkıca yerleştiremediği sürece asla yolcu taşımayın.
- Asla alkol ya da diğer uyuşturucuların etkisi altında sürmeyin.
- Bu araç sadece yol kullanımı için tasarlanmıştır. Offroad kullanım için uygun değildir.
- Koruyucu giysiler ve ekipmanlar kullanın.
- Araç kazalarından kaynaklanan ölümlerin çoğu kafa travmalarının sonucudur. Bir kask kullanılması kafa yaralanmalarının önlenmesinde veya azaltılmasında en önemli faktördür.
- Daima onaylanmış bir kask takın.
- Yüz siperi veya koruyucu gözlük takın. Korunmasız gözlerinizdeki rüzgar, bir tehlikeyi görmeyi geciktirebilecek bir görme bozukluğuna katkıda bulunabilir.
- Ceket, ayakkabılar, pantolonlar, eldivenler, vb. kullanımı, sıyrıkların veya kesiklerin önlenmesinde veya azaltılmasında etkilidir.
- Asla bol giysiler giymeyin, aksi takdirde kumanda kollarına veya tekerleklerine çarpabilir, yaralanmalara veya kazaya neden olabilir.
- Daima bacaklarınızı, ayak bileklerinizi ve ayaklarınızı tutan koruyucu kıyafetler giyin. Motor veya egzoz sistemi, çalışma sırasında veya sonrasında çok ısınır ve yanıklara neden olabilir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ



NANOK

- Yolcu da yukarıdaki önlemleri dikkate almalıdır. Karbon monoksit zehirlenmesinden kaçının. Tüm motor egzozu, ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir. Karbon monoksit soluma baş ağrılarına, baş dönmesine, uyuşukluğa, mide bulantısına ve nihayetinde ölüme neden olabilir. Karbon monoksit, herhangi bir motor egzozunu görmüyorsanız ya da koklamadığınızda bile mevcut olabilecek renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır. Ölümcül karbon monoksit seviyeleri hızla birikebilir ve hızlı bir şekilde etkilenebilir ve kendinizi kurtaramayabilirsiniz. Ayrıca, ölümcül karbon monoksit seviyeleri kapalı veya iyi havalandırılmamış alanlarda saatlerce veya günlerce kalabilir. Karbon monoksit zehirlenmesi ile ilgili herhangi bir belirtiniz varsa, hemen bölgeyi terk edin, temiz hava alın ve TIBBİ YARDIM ALIN.
- Motoru kapalı alanda çalıştırmayın. Motor egzozunu fanlar veya açık pencereler ve kapılar ile havalandırmaya çalışsanız bile, karbon monoksit hızla tehlikeli seviyelere ulaşabilir.
- Motoru kötü havalandırılan veya ahırlar, garajlar gibi kısmen kapalı alanlarda çalıştırmayın.
- Motor egzozunun pencere ve kapılar gibi açıklıklardan bir binaya çekilebileceği açık havada motoru çalıştırmayın.



NANOK

ARAÇ BİLGİLERİ

SERİ NUMARASININ YERİ


ŞASE VE MOTOR NUMARASI

Şase ve/veya motor seri numaraları, motosikletin tescil kaydı için kullanılır. Ayrıca yedek parça siparişi sırasında veya özel servis bilgileri hakkında yardımcı olur.

İleride yararlanmak için bu numaraları aşağıdaki boşluklara yazın.

Şase Numarası:

Motor Numarası:

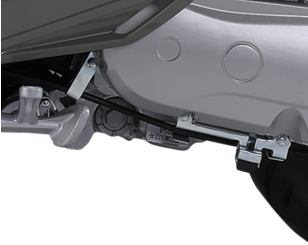

Şase numarası sele içerisinde yazılmıştır.



Motor numarası; motorun sol karteli üzerine yazılmıştır



ARAÇ BİLGİLERİ



NANOK

YAKIT VE MOTOR YAĞI TAVSİYESİ

YAKIT

90 Oktan değerli veya daha yüksek kurşunsuz benzin kullanınız. Kurşunsuz benzin bujinin ve egzoz parçalarının ömrünü uzatır.

UYARI


Yakıtın dökülmesi boyalı yüzeylere zarar verebilir. Yakıt doldururken dökmemeye dikkat edin. Dökülen yakıtı hemen temizleyin.

DİKKAT

- Yakıt doldururken, daima motoru durdurun ve kontak anahtarını “Ü” (kapalı) konumuna çevirin. Kesinlik ateş, kıvılcım ve ısı kaynaklarının yakınında yakıt doldurmayın.
- Yakıt deposunu aşırı doldurmayın.

MOTOR YAĞI

Motor yağı motor performansı ve ömrü için hayati önem taşımaktadır. Kaliteli yağ kullanmanız motor performansı ve ömrünü uzatacaktır. Aracınızda tavsiye edilen yağı kullanmanızı rica ederiz.

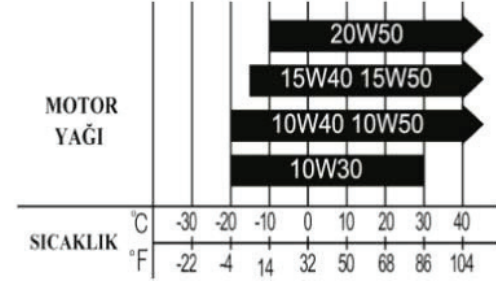

Yüksek kaliteli dört zamanlı bir motor yağının kullanılması motosikletin kullanım ömrünü uzatacaktır.

UYARI

- Tavsiye edilmeyen yağ kullanmayın. Motor hasar görebilir.
- Yağ deposunu doldururken, depoya toz girmesine izin vermayın.
- Dökülen yağı temizleyin.
- Doldurma kapağının üstüne herhangi bir şey koymayın. Bu, yağın beslenmesini engelleyebilir ve motorun hasar görmesine neden olur.



NANOK

TANITIM



1. Ön Tekerlek
2. Ön Far
3. Ayna
4. Gösterge
5. Sele
6. Benzin Deposu
7. Arka Tutacak
8. Stop Lambası
9. Arka Tekerlek
10. Egzoz
11. Motor
12. Ön Amortisör

KUMANDA DÜĞMELERİ & KONTAK



NANOK

KUMANDA DÜĞMELERİ KONTAK

Kontağın 3 konumu vardır.



“” (kapalı) konumu

Bu konumda, tüm elektrik devreleri kapalıdır.

“” (açık) konumu

Bu konumda, elektrik devresi açık marş devresi kapalıdır.
Marş düğmesine basılarak çalıştırılabilir.

“” (kilit) konumu

Aracınızın direksiyonunu kilitlemeden önce aracınızı ana sehpa üzerine aldığınızdan emin olun. Direksiyon kilitliyken aracı hareket ettirmeyin.

UYARI

Direksiyonun kilitlendiği konumdur. Direksiyonu sola sonuna kadar çevirin anahtarı aşağı doğru itin ve kilit konumuna getirin ve anahtarı çıkarın. Bu durumda devre kesilmiştir.



NANOK

GÖSTERGE PANELİ



1. YAKIT GÖSTERGESİ

Depodaki kalan yakıt seviyesini gösterir. “F” (dolu) işareti deponun dolu olduğunu gösterir. “E” (boş) işareti deponun boş veya yakıtın bitmek üzere olduğunu gösterir. Yakıt deposu kapasitesi 7,0 litredir. İbre “E” bölgesinde geldiği zaman ilk fırsatta yakıt ikmali yapınız. Yakıt deposunda yakıt yokken sürüş yapmayınız.

DİKKAT

Yakıt göstergesi, kontak anahtarı “” (açık) konuma getirildiğinde gösterge ibresi kalan yakıt miktarını gösterir. Kalan yakıt miktarını kontrol etmek için motosikleti dik tutun ve kontak anahtarını “” (açık) konumuna alın.

2. KİLOMETRE SAATİ

Kilometre saati, motosikletin yaptığı hızı gösterir.

3. MESAFE SAYACI

Mesafe sayacı, motosikletin kat ettiği toplam mesafeyi gösterir.

4. SİNYAL GÖSTERGE LAMBASI

Sağa veya sola sinyal verildiğinde, gösterge lambası da aynı anda yanıp sönecektir.

DİKKAT


Eğer sinyal lambası bir arızadan dolayı yanmazsa sinyal göstergesi ışığı da yanmayacaktır. Böylece arızalı olduğu tespit edilmiş olacaktır.

5. UZUN FAR GÖSTERGE LAMBASI

Uzun far yakıldığında, uzun far gösterge lambası yanacaktır.



SOL KUMANDA PANELİ

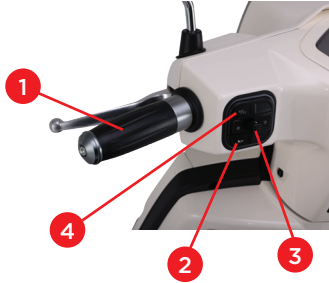

1. SOL ELCİK

2. KORNA DÜĞMESİ

Sol kumanda panelinin alt kısmına konumlandırılmıştır. Uyarı ve ikaz gerektiren hallerde kullanınız.

3. SİNYAL DÜĞMESİ

Sağa veya sola dönerken, yön değiştirirken kullanılır.

- ⇒ Konumu : Sağ sinyal lambası yanar.
- ⇐ Konumu : Sol sinyal lambası yanar. Sağa veya sola dönerken, yön değiştirirken kullanılır.

4. FAR DÜĞMESİ

Uzun kısa farı seçmenizi sağlar.

- ☰ Uzun far yanar. Göstergede uzun fark gösterge lambası da yanar.
- ☷ Kısa far yanar.

UYARI

Önünüzde araç varken veya karşıdan araç geldiğinde far düğmesini kısa konumuna alın.

DİKKAT

Şerit değiştireceğiniz veya dönüş yapacağınız zaman daima sinyal verin. Dönüş veya şerit değiştirme işlemi bittikten sonra daima sinyal düğmesini “☷” (kapalı) konumuna alın.



SAĞ KUMANDA PANELİ



1. AYDINLATMA ANAHTARI

- ☀ Pozisyonu: Tüm aydınlatmalar yanar.
- ☰ Pozisyonu: Park lambası, gösterge, stop lambası ve plaka lambası yanar. Fakat far yanmaz.
- Pozisyonu: Aydınlatmalar kapalı.

2. MARŞ DÜĞMESİ

Motoru çalıştırmak için kullanılan düğmedir. Düğmeye basıldığında motorun ateşlemesi gerçekleşecektir. Kontak anahtarı “” (açık) konumunda iken marş düğmesine basarak motoru çalıştırın.

UYARI

Marş düğmesine bir defada 5 saniyeden fazla basmayınız. Bu durum kablo denetimini ve marş motorunu çok fazla ısıtır. Motor birden fazla denemeden sonra çalışmadıysa yakıt durumu ve ateşleme sistemini kontrol ediniz.

3. FREN KOLU

Fren kolunu hafifçe gaz koluna doğru sıkarak ön fren uygulanır. Disk fren sisteminde ani frenleme yaparken motosikletin devrilmemesine dikkat edin. Fren kolu sıkıldığında fren lambası yanacaktır.

UYARI

Kaygan zeminlerde kaymayı önlemek için hafif ve dikkatlice fren yapın.

4. GAZ KOLU

Motor hızı (devri), gaz kolunun konumu tarafından kontrol edilir. Motor hızını arttırmak için kolu kendinize doğru çevirin. Motor hızını düşürmek için kolu arttırmanın tersine doğru çevirin.

UYARI

Frenleme sırasında, gaz kolunu tamamen bırakın.

PARK AYAĞI



NANOK

1. ALT SEHPA

Aracı alt sehpa üzerine almak için; sol elinizle direksiyondan, sağ elinizle arka tutacaktan tutun ve aracı hafif yukarı kaldırıp sehpayı ayağınızla basarak ileri doğru itin. Aracı uzun süreli park ettiğinizde mutlaka alt sehpayı alınız.

2. YAN SEHPA

Ayağı açın ve motosikleti yan sehpa üzerine yaslayın. Yan sehpa aracın kısa süreli parkı için kullanılmalıdır.





NANOK

YAKIT & YAĞ İKMALİ

YAKIT VE YAĞ İKMALİ

YAKIT



UYARI

Yakıt deposunu aşırı doldurmayın. Yakıt seviyesi, doldurma boynunun altına ulaştığında yakıt doldurmayı kesin. Bu seviyeyi aşacak şekilde yakıt doldurursanız, motor ısısından veya güneş ışığından dolayı yakıt genleşerek taşabilir.

UYARI

Yakıt çok yanıcı ve zehirleyicidir. Motosikletinize yakıt doldururken her zaman bu önlemleri alın.

- Kesinlikle yetişkin birisinin dışında, kimsenin motosiklete yakıt doldurmasına izin vermeyin.
- Yakıtı havalandırması iyi olan bir yerde doldurun.
- Motorun çalışmadığından emin olun ve sıcak motorun üzerine yakıt dökülmesine izin vermeyin.
- Yakıt doldurulan alanda sigara içmeyin ve etrafta ateş ve kıvılcım olmadığından emin olun.
- Yakıtın uzun süreli olarak cildinize temas halinde olmasından kaçının ve yakıt buharını solumayın.
- Yakıt doldururken çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.

UYARI

Yakıt dökülmesi ve taşması sebebiyle depo, depo keçesi ve kapağı ile motorun diğer aksamlarında meydana gelebilecek hasar ve zarar kullanıcı hatası kabul edilecek ve aracınız garanti harici işlem görecektir.

MOTOR YAĞI KONTROLÜ



NANOK

MOTOR YAĞI

Uzun motor ömrü, daha çok kaliteli yağın seçilmesine ve yağın periyodik olarak değiştirilmesine bağlıdır. Günlük yağ seviye kontrolü ve periyodik değiştirilmesi gerekli en önemli bakımdır.

MOTOR YAĞI SEVİYESİ KONTROLÜ

Motor yağ seviyesini kontrol etmek için aşağıdaki işlemleri takip edin.

1. Motoru çalıştırıp birkaç dakika rölantide bekletin.
2. Motoru durdurun ve 2-3 dakika bekleyin.
3. Motosikleti düz bir zeminde dik tutun ve seviye çubuğunu yerinden çıkarın ve temizleyin. Temizlediğiniz seviye çubuğunu tekrar yağ haznesine daldırın ve çıkarın. Yağ seviyesinin üst sınır işareti ile alt sınır işareti arasında olup olmadığına bakın.

UYARI

Aracı yağsız çalıştırılması, aracınıza sayısız zararlar açar. Aracınızın yağsız çalıştırılması sebebiyle oluşacak arıza ve hasarlar kullanıcı hatası kabul edilecek ve aracınızın garanti harici işlem görmesine neden olacaktır.

DİKKAT

Motor yağ seviyesi, seviye çubuğundaki “düşük çizgi” işaretinin altında ise kesinlikle motoru çalıştırmayın. Kesinlikle “üst çizgi” işaretini geçecek şekilde motor yağı doldurmayın. En uygun motor yağı seviyesi, seviye çubuğunun “üst çizgi” işaretinin yaklaşık 1mm altıdır. Çok fazla motor yağı doldurulması durumunda, motor gücünde düşüş meydana gelecektir. Çok fazla motor yağı doldurmamaya dikkat edin.

DİKKAT

Sadece tavsiye edilen “yakıt ve motor yağı” kullanın.



NANOK

SÜRÜŞ TAVSİYE & EĞİTİMİ

MOTORU ÇALIŞTIRMA

Motoru çalıştırmak için öncelikle kontak anahtarını kontağa takınız. Anahtarın tam yerleştiğinden emin olunuz. Anahtarı “” konumuna (saat yönünde) çevirin. Marş düğmesine basarak motoru çalıştırın.

SOĞUK MOTORU ÇALIŞTIRMA

1. Ön / Arka fren kolunu sıkın.
2. Gerekliğinde, gaz kolunu 1/8 - 1/4 oranında çevirin.
3. Marş düğmesine parmağınızla basın veya marş pedalını ayağınızla basarak çalıştırın.
4. Motor çalıştıktan sonra, ısınması için bir süre rölantide çalıştırın.

SICAK MOTORU ÇALIŞTIRMA

1. Ön / Arka fren kolunu sıkın.
2. Gaz kolunu tam gazın 1/8 - 1/4'ü kadar çevirin.
3. Marş düğmesine parmağınızla basın veya marş pedalını ayağınızla basarak çalıştırın.

UYARI

Motorun kapalı alanlarda veya garajda çalıştırılması tehlikelidir. Egzoz gazı zehirleyicidir. Böyle bir durumda renksiz ve kokusuz olan karbon monoksit zehirlenmesine maruz kalınabilir. Motosikleti açık havada veya havalandırması yeterli olan alanlarda çalıştırınız.

DİKKAT

Motosikleti sürmeden motorun uzun süre çalıştırılması aşırı ısınmasına sebep olabilir. Aşırı ısınması dâhili motor parçalarına zarar verip egzoz borusunun renginin solmasına neden olabilir. Böyle bir durumda hemen sürüşe başlamıyorsanız motoru durdurun. Motorun boş çalışmasından dolayı oluşabilecek arıza ve hasarlar kullanıcı hatası olarak kabul edilir.

UYARI

Uygun olmayan biçimde motoru çalıştırmak çok tehlikelidir. Örneğin, motor çalıştırıldığında araç alt sehpa üzerinde durmuyorsa aracınız ileri doğru ani kalkış yapabilir. Bu yüzden motoru çalıştırmadan önce, aracınızı alt sehpa üzerine yerleştirdiğinizden emin olmalısınız. Motor çalıştıktan sonra alt sehpayı kaldırınız.

DİKKAT

Kablo demeti ve marş motoru ısınacağından dolayı her seferinde 5 saniyeden fazla marşa basmayınız. Birkaç denemeden sonra motor çalışmazsa, yakıt beslemesi ve ateşleme sistemini kontrol edin.



SÜRÜŞE BAŞLAMA

- Bu motosikletin aşırı hızlı kullanılması kontrolün kaybedilmesi riskini arttırır. Bu durum, istenmeyen kolayların yaşanmasına neden olabilir. Daima sürüş koşullarını dikkate alarak tecrübenizin sınırları kapsamında sürünüz.
- Kullanım sırasında ellerinizi gidonlardan ve ayaklarınızı ayaklıklardan çekmek oldukça tehlikelidir. Bir elinizi veya ayağınızı bile motosikletten çekerseniz, motosikleti kontrol etme kabiliyetiniz azalacaktır. Motosikleti, her zaman iki eliniz gidon üzerinde ve iki ayağınız ayaklıklar üzerinde olacak şekilde sürün.
- Uzun araçların geçişi sırasında, tünel çıkışlarına veya dağlık alanlarda meydana gelen ani yan rüzgârlar kontrolünüzü zorlaştırabilir. Hızınızı düşürün ve yan rüzgârlara karşı dikkatli olun.
- Gaz kolunu kendinize doğru çevirin ve aynı anda fren kolunu yavaşça ve yumuşak bir şekilde bırakın. Hızlanmak için gaz kolunu kendinize doğru çevirerek hızlanmasını sağlayınız. Hızınızı düşürmek için ise gaz kolunu hafifçe bırakınız.

DURDURMA ve PARK ETME

UYARI

Yüksek hız her zaman uzun fren mesafesi gerektirir. Önünüzdeki araç veya nesne ile aranızdaki mesafenin fren yapmak için yeterli olmasına dikkat ediniz. Yalnızca ön veya arka freni uygulamak, kaymanıza veya kontrolü kaybetmenize sebep olacağından çok tehlikelidir. Dönüş esnasında veya ıslak zeminde giderken fren sistemini dikkatli ve yumuşak kullanınız.

1. Gaz tamamen kapanana kadar gaz kolunu dışa çevirin.
2. Ön ve arka freni araç yavaşlayana ve durana kadar sıkın.
3. Motoru durdurmak için kontak anahtarını “” (kapalı) konumuna getirin.
4. Aracı düz bir zemine getirin ve alt sehpa üzerine yerleştirin.
5. Kontak anahtarını “” (kilit) konumuna getirerek direksiyon kilitleyin.
6. Anahtarı çıkarın.



NANOK

GÜVENLİK

UYARI

Motor çalışır vaziyette egzoz (susturucu) çok sıcak olur. Sıcak yüzeylere temas etmekten kaçının.

DİKKAT

Deneyimsiz kullanıcılar ön frenenden fazla yararlanamazlar. Bu da, durma mesafesinin artmasına neden olabilir. Sadece ön ve arka frenin kullanılması kaymaya ve kontrol kaybına neden olabilir. Her iki freni eşit şekilde ve aynı anda uygulayın.

DİKKAT

Dönüş sırasında ani frenleme yapılması tekerin kaymasına ve kontrolün kaybedilmesine neden olabilir. Dönüş yapmadan önce fren uygulayınız.

DİKKAT

Islak, gevşek, bozuk veya diğer kaygan zeminlerde ani frenleme yapılması tekerin kaymasına ve kontrolün kaybedilmesine neden olabilir. Kaygan ve bozuk zeminlerde frene yavaşça ve dikkatlice basın.

DİKKAT

Öndeki aracın çok yakın takip edilmemesi gerekir. Araç hızı arttıkça, durma mesafesi de buna paralel olarak artar. Önceki araçla aranızda emniyetli bir durma mesafesi bulundurduğunuzdan emin olun.

UYARI

Motosikletiniz ECU (Motor Kontrol Ünitesi), EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) sistemleri ile donatılmıştır. Sisteme bağlı bir hata meydana gelmesi durumunda gösterge panelinde yer alan arıza lâmbası yanıp sönecektir, arızanın giderilmesi gerekmektedir. Bu durumda aracınızı en kısa zamanda yetkili servise götürmeniz gerekmektedir.



EKONOMİK SÜRÜŞ VE ÇEVRE BİLGİSİ

Yakıt tüketimi, çevre kirliliği ve motosikletin fren ve lastiklerinin yıpranması çeşitli etkilere bağlıdır. Şahsi sürüş tarzının yüksek bir seviyede ekonomik yakıt tüketimi ve egzoz emisyonu ve ses emisyonu belirler. Rölantideki motorun çalışma sıcaklığına kadar ısınması uzun zaman alır. Hâlbuki ısıtma süresince, yıpranma seviyesi ve egzoz emisyonu oldukça yüksektir. Bundan dolayı motoru çalıştırdıktan sonra sürüşe başlamak daha iyidir. İhtiyacınızdan fazla gazı açmayın, yıpranma seviyesi ve egzoz emisyon yanında yakıt tüketimini de azaltmak için aşırı devirli kullanmayın, mümkün olan devirde vites değiştirin ve gerekli noktaya gelmedikçe vites küçültmeyin (vitesli ürünler için). Gereksiz hızlanmalar ve sert frenlemeler fazla yakıt tüketimine ve egzoz emisyonunda artışa sebep olur. Çeşitli sürüş şartları yakıt tüketimini etkiler. Aşağıda belirtilen şartların yakıt tüketimine olumsuz etkisi vardır.

- Aşırı trafik yoğunluğu, özellikle çok trafik ışığına sahip büyük şehirlerde,

- Kısa mesafeli sık kullanımlarda ve motor ısıtma sürelerinde,
- Toplu sürüşlerdeki düşük hızlarda ve yüksek devirli kullanımlarda,

Yakıt tüketimi ayrıca sizin kontrolünüzde olmayan direnç, zayıf yol durumu, tepeler ve kış şartlarında sürüş gibi durumlardan da etkilenir. Ekonomik yakıt tüketimi için aşağıdaki kontrolleri uygulayınız.

- Planlı kontrolleri dikkatlice yapın. NANOK yetkili servislerinde yapılan düzenli bakımlar sadece aracınızın çalışmasını düzeltmez, ayrıca ekonomik yakıt tüketimi, düşük çevre zarar ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

- Her iki haftada bir lastik basınçlarını kontrol edin. Düşük lastik basıncı, dönme direncini artırır. Bu da yakıt tüketimini, lastik yıpranmasını artırır ve sürüş şartlarını etkiler.

- Motor yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin.



RODAJ (MOTOR ALIŞTIRMA)

Bu bölüm, motosikletinizden maksimum ömür ve performans elde etmek için uygun rodajın ne kadar önemli olduğunu açıklar. Aşağıdaki talimatlar, uygun rodaj işlemlerini açıklamaktadır. İlk 1000 km motor ömründe hayati öneme sahiptir. Bu döneme motor alıştırma dönemi denir. Yeni bir aracın uygun bir şekilde alışması performansını önemli derecede etkiler ve kullanım süresini uzatır. Aracınızın motorunu alıştırmak için aşağıda belirtilenlere dikkat ediniz.

- Motor hızını sık sık değiştirin ve aracınızı sabit bir hızda sürmekten kaçının. Parçaların alışmasını sağlamak için gaz açmasını azaltıp çoğaltabilirsiniz.
- Alışma sürecinde, motorun tam alışmasını sağlamak için motor yükünü yavaşça arttırabilirsiniz.
- Aracınızı sürmeden önce, motor yağını tüm parçalara ulaştırmak için belirli bir süre çalıştırınız.

MOTOR DEVRİNİ DEĞİŞTİRİN

Motorun devri sürekli değiştirilmeli sabit konumda tutulmamalıdır. Bu, parçaların basınçla “yüklenmelerini” ve sonra serbest kalarak parçaların soğumalarını sağlar. Bu parçaların alışması işlemine yardımcı olur. Bu alışma işlemi için, rodaj sırasında motor parçalarına biraz baskı uygulaması önemlidir. Ancak, motoru aşırı zorlamayın.

YENİ LASTİKLERİN RODAJI

Motordaki gibi, maksimum performans için yeni lastikler de uygun rodaj gerektirirler. Maksimum performanstan önce, ilk 100 km boyunca dönüş açısını kademeli olarak arttırarak dış yüzeyinin aşınmasını sağlayın. İlk 160 km boyunca ani hızlanmadan keskin dönüşlerden ve sert frenlemeden kaçınınız.

DİKKAT

Lastik rodajının yapılmaması lastiklerin kaymasına ve kontrol kaybına neden olabilir. Yeni lastikleri kullanırken aşırı dikkatli olun. Lastik rodaj işlemini bu bölümde açıklandığı gibi yapınız.



SÜRÜŞTEN ÖNCE MOTOR YAĞININ DOLAŞMASINI SAĞLAYIN

Motora yüklenmeden veya motor devrini arttırmadan önce, sıcak veya soğuk motoru çalıştırdıktan sonra yeterince rölantide çalıştırın. Bu, yağlama yağının motorun bütün önemli parçalara ulaşmasını sağlar.

İLK 500 KİLOMETRE'LİK BAKIMA DİKKAT EDİN

500 km'lik bakım, motosikletinizin en önemli bakımıdır. Rodaj sırasında bütün motor parçaları aşınacak ve diğer parçaların tümü birbirine oturacaktır. Bütün ayarlar yeniden yapılacak, bütün tespit edilen parçaları sıkılacak ve kirli motor yağı ve motor yağ filtresi değiştirilecektir.

500 km'lik bakımın zamanında yapılması motorun optimum servis ömrü ve performans elde etmenizi sağlayacaktır.

Motosikletin ömrü için ilk 1.000 km çok önemlidir. Bu esnada uygun rodaj işlemi, yeni motosikletinizden maksimum ömür ve performans elde etmenize yardımcı olacaktır.

Aracınızın parçaları kaliteli malzemeden üretilmiştir ve üretilen parçalar yakın toleransa göre bitirilmiştir. Uygun rodaj işlemi, hareketli yüzeylerin birbirlerini yağlamalarını ve yumuşak bir şekilde kavramalarını sağlar.

Motosikletin güvenilirliği ve performansı özel bakıma ve rodaj işlemi sırasındaki kullanıma bağlıdır. Özellikle, motor parçalarının aşırı ısınmaya maruz bırakılabilecek şekilde kullanılmamaya dikkat ediniz.

UYARI

Kullanılmış motor yağının ciltle çok fazla teması tahrişe neden olabilir. Kullanılmış motor yağına temas ettikten sonra mutlaka elinizi sabun ve suyla yıkayınız.



NANOK

SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROL

SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROL

Motosikleti kullanmadan önce aşağıdaki maddeleri kontrol ettiğinizden emin olun. Motosiklet kullanmadan önce bu maddeleri her gün kontrol edin.

UYARI

Bu modeli ilk defa kullanıyor iseniz, kontrolleri tanıyana ve kullanımına alışana kadar trafik dışında pratik yapmanızı tavsiye ederiz. Dönüşlerde dikkatli olunuz. Dönüş yaparken çok sert fren yapmayınız. Dönüş yapmadan önce güvenli bir hıza inene kadar yavaşlayınız. Islak yol ve kaygan zemin lastik sürtünmesini önemli ölçüde düşüren, fren performansını azaltan ve aracın dönüş kapasitesini düşüren etkenlerdir. Böyle yollarda her zaman yavaş sürmeniz önerilir. Ters yönlü rüzgârlar aracınızın sürüş kabiliyetini azaltmaktadır. Bu ters yönlü rüzgârlar tünel çıkışlarında, vadilerde veya büyük araçlar geçtiğinde olur. Böyle durumlarda soğukkanlı olmalı, dikkatli ve yavaş sürmelisiniz.

KONUM	ŞUNLARI KONTROL EDİNİZ
Direksiyon	Yumuşaklık
	Harekette sınırlama olmaması
	Oynama ve gevşeklik olmaması
Gaz	Gaz teli serbest hareketi
	Gaz kolunun rahat çalışması ve kapalı konuma dönmesi
Frenleme	Fren hidrolik seviyesinin "ALT" sınır çizgisi üzerinde olması
	Pedalın ve kolun düzgün hareketi
	Süngerimsi bir durumun olmaması
	Fren hidrolik sızıntısının olmaması
	Fren balatalarının aşınma limiti dışında olmaması
Amortisör	Yumuşak hareket
Yakıt	Gidilmesi planlanan mesafe için yeterli yakıt
Lastik	Doğru hava basıncı
	Yeterli diş derinliği
	Yarık ve kesiklerin olmaması
Motor Yağı	Doğru seviyede ve temiz yağın olması
Aydınlatma	Tüm lambaların ve göstergelerin doğru çalışması
Korna	Doğru işlev

PERİYODİK BAKIM



NANOK

PERİYODİK BAKIM

Tablo, periyodik bakım aralıklarını kilometre olarak gösterir. Her aralığın sonunda, belirtildiği gibi kontrol, yağlama ve bakım yapmaya dikkat ediniz. Tam gazda veya tozlu ortamlarda çalışma gibi motosikletin zor koşullar altında çalıştırıldığı durumlarda, bakım bölümünde açıklandığı gibi motosikletin güvenilirliği için belli bakımlar daha sık yapılmalıdır. Direksiyon parçaları ve süspansiyonlar çok özel ve dikkatli bakım gerektirirler. Maksimum güvenlik için, kontrol ve bakımların yetkili servislerde yapılması gerekir. Periyodik bakımların ve yağ değişimlerinin garanti sürecinde ve belirtilen kilometre aralıklarında mutlaka yetkili servislerimizde yaptırılması gereklidir, aksi halde aracınız garanti kapsamı dışında kalacaktır.

YAĞLAMA NOKTALARI

Motosikletin her bir çalışan parçasının uzun ömrü ve güvenli sürüş için uygun yağlama önemlidir. Her uzun / zorlu sürüşten sonra veya yağmurda ıslandıktan sonra ya da yıkandıktan sonra motosikletin yağlanması tavsiye ederiz.

DİKKAT

Uygun yapılmayan yağlama veya tavsiye edilen bakım aralıklarının yapılmaması motosikletin hasarı riskini arttırarak istenmeyen olayların yaşanmasına sebebiyet verebilir.

UYARI

Kalitesiz orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması motosikletin erken yıpranmasına ve kullanım ömrünün kışalmasına neden olabilir. Sadece orijinal yedek parça kullanınız.



NANOK

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

BAKIM ARALIKLARI

	500-800	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	13.000	16.000	19.000	22.000	26.000	29.500
Karbüratör	K		K		K		K		K		K	
Motor Yağı	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Yakıt Hortumu			D		D		D		D		D	
Fren Sistemi	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Gaz Kolu Halatı	K		K		K		K		K		K	
Zincir	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
Tüm Civatalar	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Buji	Her 1.000 kilometre'de temizleyin, gerekirse değiştirin.											
Yakıt Filtresi	Her 1.000 kilometre'de temizleyin, gerekirse değiştirin.											
Hava Filtresi	Her 1.000 kilometre'de temizleyin, her 5.000 kilometre'de gerekirse değiştirin.											
Akü	Her altı (6) ayda bir voltaj değerlerini kontrol ediniz.											
K	Kontrol ve Ayar											
T	Temizleme											
D	Değiştir											
S	Sık											

KONTROL & BAKIM



NANOK

MOTOR YAĞI

Şanzımandan yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz.

YAKIT HORTUMU

Yakıt hortumunda hasar ve yakıt sızıntısı olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir bozukluk bulunursa yakıt hortumu değiştirilmelidir. 2 yılda bir yakıt hortumunu değiştiriniz.

YAKIT

Yakıt deposundan, yakıt musluğunda, hortumlardan sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.

KABLOLARIN KAUCUK BAĞLANTILARI

Yıkarken bir bezle siliniz.

EGZOZ BORUSU ve SUSTURUCU

Egzoz borusunun ve susturucunun gevşek olup olmadığını kontrol ediniz.

ÖN ÇATAL

Elcikleri (gidonu) aşağı-yukarı hareket ettirerek ön çatalın eğilmesiyle herhangi bir ses çıkmadığını kontrol ediniz. Ön çatal aşağı-yukarı veya öne arkaya hareket ettirin direksiyon bağlantılarının iyi olup olmadığını kontrol ediniz.

ARKA AMORTİSÖR

Yağ sızıntısının ve yayın durumu için arka amortisörü kontrol ediniz.

AKÜ

Akü ayak basamağı altına konumlandırılmıştır. Periyodik olarak kontrol edilmelidir. Voltaj 12 voltun altında olduğunda tekrar şarj edilmelidir.

UYARI


- Uzun süre kullanılmadığında, akünün tamamen deşarj olmasını önlemek için aküyü sökerek havalandırması iyi olan bir yerde muhafaza ediniz.
- Aküyü sökarken önce negatif (-) kutup başını ayırın.

AKÜ KUTUP BAŞLARININ TEMİZLENMESİ

Kirlendiğinde veya oksitlendiğinde akü kutup başlarını temizleyin.

1. Kontak anahtarını, “” (kapalı) konumuna alın.
2. Yan kapağı çıkarın. Aküden önce negatif (-) kutup başını sonra pozitif (+) kutup başını sökün. Aküyü çıkarın.
3. Kutup başını temizleyin. Beyaz toz olduğunda, sıcak su ile temizleyin.
4. Akü kablolarını ayırın ve kutuplara az miktarda gres sürün.

12V-7Ah Yatık Tip
Kurşun Asidik Akü

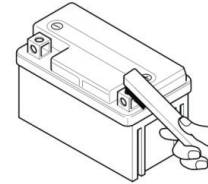



MOTOR YAĞI SEVİYE KONTROL UYARI

- Aküyü ateşten uzak tutun.
- Akü kutup başlarını sökerek, daima kontrol anahtarını “0” (kapalı) konumuna alarak ilk önce negatif (-) kutup başını ayırın. Takma sırasında, ilk önce pozitif (+) kutup başını bağlayın.
- Akü kablolarını iyice sıkın.
- Akünün kutup başının yanlış takılması akımın ters çevrimi gerçekleşir. Bu da elektrik sisteminin hasar görmesine neden olur.
- Asla motosiklete takılı bir aküyü şarj etmeyin. Böyle bir durumda regülatör zarar görebilir.

SİGORTA

Sigorta akünün yanındadır. Çalışma sırasında motor aniden durursa veya elektrik sistemi çalışmazsa sigorta kontrol edilmelidir. Sigortanın atması durumunda 15A'lık sigorta ile değiştiriniz.

UYARI

Belirtilen 15A sigortanın dışında bir sigortayı kullanmayın. Uygun olmayan değerlerde bir sigortanın takılması elektrik sisteminin ciddi hasar görmesine neden olabilir.

MOTOR YAĞI

Uzun motor ömrü, daha çok kaliteli yağın seçilmesine ve yağın periyodik olarak değiştirilmesine bağlıdır. Günlük yağ seviye kontrolü ve periyodik değiştirilmesi gerekli en önemli bakımdır.

MOTOR YAĞI SEVİYESİ KONTROLÜ

Her gün aracınızı kullanmadan önce, üst sınır ve alt sınır işaretleri arasında olması gereken yağ seviyesini kontrol edin.

Motor yağ seviyesini kontrol etmek için aşağıdaki işlemleri takip edin.

1. Motoru çalıştırıp birkaç dakika rölantide çalıştırın.
2. Motoru durdurun ve 2-3 dakika bekleyin.
3. Motosikleti düz bir zeminde dik tutun ve seviye çubuğunu yerinden çıkarın ve temizleyin. Temizlediğiniz seviye çubuğunu tekrar yağ haznesine daldırın ve çıkarın. Yağ seviyesinin üst sınır işareti ile alt sınır işareti arasında olup olmadığına bakın.
4. Gerektiğinde üst limit seviyesinin 1mm altına gelecek şekilde önerilen yağ ile dolum yapın.
5. Seviye çubuğunu yerine yerleştirip çevirerek sıkın.

UYARI

Aracın yağsız çalıştırılması, aracınıza sayısız zararlar açar. Aracınızın yağsız çalıştırılması sebebiyle oluşacak arıza ve hasarlar kullanıcı hatası olarak kabul edilecek ve aracınızın garanti harici işlem görmesine neden olacaktır.

MOTOR YAĞI & FİLTRE DEĞİŞİMİ



NANOK

MOTOR YAĞI & FİLTRE DEĞİŞİMİ

Yağı aşağıdaki adımları izleyerek değiştirin.

1. Aracı düz bir zeminde alt sehpa üzerinde yerleştirin. Krank altında bir yağ kabı koyun, seviye çubuğunu çıkarın ve akıtma tapasını ve yağ keçasını çıkarın. Yağı boşaltın.
2. Akıtma tapası üzerindeki yağ keçasının kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol edin. Akıtma tapasını takın. Yağ keçası her iki bakımda bir değiştirilmelidir.
3. Krankı önerilen kalitede yağ ile doldurun.
4. Yağ filtresi ve kapağını yerine geri takın.
5. Motoru 2 – 3 dakika boşta çalıştırın.
6. Motoru durdurun ve 2 – 3 dakika bekleyin. Daha sonra düz bir zeminde, yağ seviye çubuğu ile yağ seviyesini ölçün ve yağ sızıntısının olup olmadığından emin olun.

UYARI

Motor yağı ve egzoz boruları yanmalara sebep olabilecek kadar sıcak olabilir. Yağı boşaltmadan önce, yağ tahliye tapasının ve egzoz borularının çıplak elle dokunulacak kadar soğuduğundan emin olun. Sıcak yağ, soğuk yağdan daha kolay akacağı için motor sıcakken yağı değiştirin.

Yağ filtresini aşağıdaki adımları izleyerek değiştirin.

1. Yağ filtresi kapağını çıkarın.
2. Krank altına yağ kabı koyun ve yağ boşaltma tapasını çıkarın.
3. Yağ boşaltma tapasını, yayı ve filtreyi çıkarın.
4. Yağ filtresini çıkarın ve yeni oring takın.
5. Yağ filtre kapağını tekrar yerine takın.
6. Motoru durdurun ve 2 – 3 dakika bekleyin. Sonra motoru düz bir zemine koyun ve yağ seviyesini kontrol edin.

UYARI

Yeni yağ, kullanılmış yağ ve temizleme solventi tehlikeli olabilir. Yeni yağın, kullanılmış yağın ve solventin çocuklar ve evcil hayvanlar tarafından yutulması tehlikelidir. Kullanılmış yağ veya solvent ile kısa süreli temas cildin tahriş olmasına neden olabilir.

- Yeni – kullanılmış yağı ve solventi çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun.
- Uzun kollu gömlek ve su geçirmeyen eldivenler giyin.
- Yağ veya solvent cildinize temas ettiğinde bol su ve sabunla yıkayın.

UYARI

Motor yağının fazla olması motor çıkışını yetersiz kılar. Motor yağını fazla koymamaya dikkat ediniz. (Motorunuzun garanti süresi 2 yıldır) Bu süre içinde tüm periyodik bakımlarınızı ve kontrollerinizi yetkili Nanok servislerine yaptırın.



NANOK

HAVA FİLTRESİ

HAVA FİLTRESİ

Hava filtresi elemanın tıkanması durumunda, emme direnci azalarak güç çıkışında düşüşe ve yakıt tüketiminde artışa neden olacaktır. Motosikleti zor koşullar altında kullandığınızda filtre elemanının bakım aralığından da sık temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. Aşağıdaki işlemleri takip ederek hava filtresi elemanını periyodik olarak kontrol edin ve temizleyin.

1. Cıvayı çıkarın.
2. Hava filtre kapağını çıkarın.
3. Hava filtre elemanını çıkarın.
4. Kompresörle filtre ve elemanından tozu arındırın.
5. Yukarıdaki adımların tersi sırasıyla temiz ve hava filtresini yerleştirin ve güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.



DİKKAT

Hava filtresi elemanı kirlendiğinde, motorun çalışması zorlaşacak, yanma performansı düşecek ve isli duman (siyah duman) çıkacaktır. Bu tip belirtiler ortaya çıktığında, ilk önce hava filtresi elemanını temizleyin ve kontrol edin.

UYARI

Temizleme işlemi sırasında veya öncesinde, filtre elemanında yırtılma olup olmadığını kontrol edin. Yırtık bir eleman değiştirilmelidir. Gelen havayı kaçırmaması için elemanı düzgün bir şekilde ve sıkıca yerleştirdiğinizden emin olun. Piston segmanlarının ve silindir iç yüzeyinin hızlı aşınmasının genellikle hatalı veya kötü takılmış bir filtre elemanından kaynaklandığını unutmayın.

UYARI


- Hava filtresi elemanı iyice takılmadığında, içine toz girebilir ve motorun ciddi hasar görmesine neden olabilir.
- Yıkama sırasında elemanın içine suyun girmemesine dikkat edin.

BUJİ



NANOK

Karbon tortularını, periyodik olarak sert telle veya iğneyle bujiden temizleyiniz. A7RTC buji kullanılabilir.

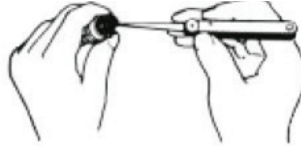

Bujiyi aşağıdaki şekilde çıkarın.


1. Buji başlığını çıkarın.

2. Buji anahtarı ile bujiyi çıkarın.

Ters adım sırasıyla bujiyi takabilirsiniz.

Buji tırnak aralığı kalınlık masterını kullanarak buji tırnak aralığını

0,7 - 0,8 mm'ye ayarlayın.

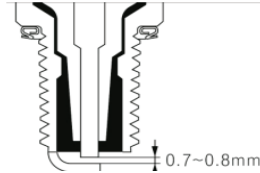

- Bujiyi aşırı sıkmayın ve çapraz takmayın; aksi takdirde silindir kapağının alüminyum dişleri hasar görecektir. Buji söküldüğünde buji deliklerinden motora toz girmesine izin vermeyin.


- Bu motosiklet için, çoğu çalışma koşullarına uygun standart buji seçilmiştir. Bujinin rengi, standardın dışında bir bujinin kullanıldığını gösteriyorsa, alternatif bir bujiyi veya sıcaklık kapsamını seçmeden önce yetkili servisimize danışmanızı tavsiye ederiz. Uygun olmayan bir bujinin seçilmesi ciddi motor hasarına neden olabilir.



NANOK

GAZ TELİ AYARI

GAZ TELİ AYARI

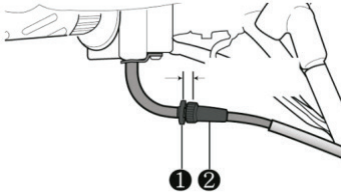

1. Kilit somununu gevşetin.
2. Ayar vidasını çevirerek tel aralığını 2 - 6 mm'ye ayarlayın.

UYARI

Gaz teli ayarlandıktan sonra, gaz kolunu çevirerek kontrol edin. Ayar sonunda gaz kolu ne tamamen kapalı ne de ani hız yükselmesine sebep olmamalıdır. Uygun bir hassasiyette olmalıdır.

FRENLER

Güvenli sürüş için düzgün / doğru çalışan fren sistemi hayati önem taşır. Fren kontrollerini belirtildiği gibi yaptığınızdan emin olun. Frenler periyodik olarak yetkili servislerde kontrol edilmelidir.

UYARI

Fren sürücü güvenliğinin sağlanmasında son derece önemli bir parçadır ve sıklıkla kontrol edilmeli gerektiğinde ayarları yapılmalıdır.

ÖN FREN

Fren kolunu hafifçe gaz koluna doğru sıkarak ön fren uygulanır. Disk fren sisteminde ani frenleme yaparken motosikletin devrilmemesine dikkat edin. Fren kolu sıkıldığında fren lambası yanacaktır.

UYARI

Disk fren sistemi hidrolik olarak çalışır. Güvenliği sağlamak için, fren ile ilgili arızalar için lütfen servislerimize müracaat ediniz.

Aşağıdaki kontroller her gün yapılmalıdır.

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Ön Fren Sistemi | : Yağ sızıntısı kontrolü |
| 2. Yağ Hortumu | : Sızıntı veya yıpranma kontrolü |
| 3. Fren Balatası | : Aşınma kontrolü. |
| 4. Fren Kolu | : Doğru serbest aralık ve sertlik kontrolü |

ÖN & ARKA FREN



NANOK

UYARI

Ciddi hasara neden olacağından dolayı fren hidroliğini boyalı veya plastik yüzeylere dökmeyin. Eski veya kapağı kapatılmamış bir kapta saklanmış fren hidroliğini asla kullanmayın. Havadaki nemi kapıldığından dolayı, kesinlikle eski bakımdan kalan ve uzun süre muhafaza edilen fren hidroliğini kullanmayın.

ÖN FREN BALATALARI

Fren balatalarının sınır çizgisine kadar aşınıp aşınmadığını görmek için ön fren balatalarını kontrol edin. Eğer balatalardan birisi sınır çizgisine kadar aşınmışsa, yetkili serviste yenisiyle değiştirilmelidir.

Her gün fren sisteminde aşağıdaki noktaları kontrol edin.

1. Ön fren sisteminde hidrolik kaçağı
2. Fren hortumunda kaçak veya hasar
3. Ön fren balatalarından aşınma
4. Fren kolunun çalışması

ARKA FREN


Arka fren sistemi tambur frenleme sistemi olarak çalışmaktadır.

UYARI

Kaygan zeminlerde kaymayı önlemek için hafif ve dikkatlice fren yapınız.

FREN HİDROLİĞİ

Fren hidroliği rezervuarındaki hidrolik seviyesini kontrol ettiğinizden emin olun. Eğer seviye, motosiklet dik konumda iken alt işaret çizgisinin altında ise, gereksinimleri karşılayan uygun fren hidroliği doldurun. Fren balataları aşındığında, fren balatalarının yeni konumu dengelemek için hidrolik seviyesi düşecektir. Normal periyodik bakım aralığına göre fren hidroliği rezervuarına fren hidroliği doldurun.

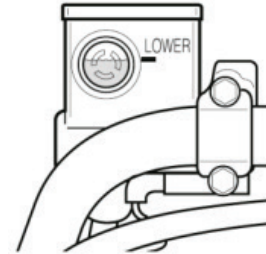



NANOK

FREN KONTROL AYARI

FREN DİSKİNİN KONTROLÜ

Fren diskinde hasar veya çatlak kontrolü yapın.

UYARI

Yüksek basınç altındaki çalışma koşullarında güvenlik için, ön ve arka fren sistemi, fren hortumu veya fren hidroliği periyodik bakım tablosuna göre yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.

DİKKAT

Aşınmış fren balatalarıyla motosikletin kullanılması frenleme performansını düşürecektir. Her kullanımdan önce fren balatalarının aşınmasını kontrol edin. Balataların birisi sınır çizgisine kadar aşındığında, fren balatalarının değiştirilmesi için yetkili servise başvurun.

UYARI

Ön fren balataları değiştirildikten sonra, eski yerine oturması için fren kolunu birkaç kez çekin ve bırakın. Ardından, fren hidroliği doldurulmadan ve etkili frenleme mesafesi elde edilmeden motosikleti kullanmayın.

ARKA FRENİN AŞINMASI

Arka frenin aşınması aracın çalıştırılmasına, kullanımına ve aracın kullanıldığı yol şartlarına göre değişir. Genellikle, fren balatası ıslak ve kirli yollarda kullanıldığında, iyi yol şartlarda kullanılmasına göre daha çabuk aşınır.

FREN KOLU AYARI

Fren kolunun serbest aralığını ayarlamak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

1. Fren kolunu 10-20 mm'lik aralığı elde etmek için somunu sağa ve sola çevirerek ayarlayınız. Aralığı düşürmek için somunu sağa çeviriniz. Yükseltmek için ise sola çeviriniz.
2. Aralığı ayarladıktan sonra sürtünmesinin hissedilip hissedilmediğini kontrol etmek için açık havada kolu çevirerek freni kontrol edin. Fren kolunu sıkamakla birlikte, fren kolu ile elcik arasında yeterli aralık bulunduğundan emin olmak için kontrol edin.



LASTİK

Lastik hava basıncını ve lastik diş derinliğini düzenli olarak kontrol edin. Güvenlik ve lastiğin ömrü için, lastik hava basıncını sık sık kontrol edin.

DİKKAT


Motosikletinizin lastikleri, motosiklet ile yol arasındaki çok önemli bir bağlantıyı oluşturur. Aşağıdaki talimatlara uyunuz.

- Lastik durumunu ve basıncını kontrol ediniz ve her sürüşten önce lastik basıncını ayarlayınız.
- Motosikleti aşırı yüklememeye dikkat ediniz.
- Lastik belirtilen sınıra kadar aşındığında veya lastiklerde kesik, yarık gibi hasarlar bulunduğunda hemen değiştiriniz.
- Daima Kullanım Kılavuzunda belirtilen bot ve tipte lastik kullanınız.

LASTİK HAVA BASINCI

Yetersiz lastik basıncı lastiğin aşınmasını arttırdığı gibi motosikletin dengesini de ciddi şekilde etkiler. Hava yetersiz olan lastikler dönüşleri zorlaştırır. Hava basıncı çok yüksek olan lastikler ise lastiğin yerle temasını azaltarak kaymaya ve kontrol kaybına neden olur. Lastik hava basıncını daima belirtilen sınırlar içinde olduğundan emin olun. Lastik hava basıncı, lastik soğukken ayarlanmalıdır. Lastiklerde bir sorun olduğuna görürseniz, bir basınç manometresi ile lastik basıncını ayarlayın.

Soğuk Lastiklerin Basıncıları

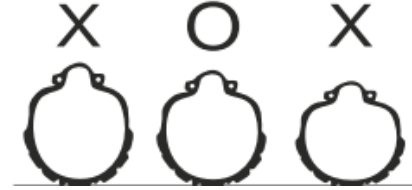

LASTİK

Lastik basıncı ve aşınması araç güvenliği ve performansı için hayati önem taşır. Standart dışı lastik basınçları ciddi bir şekilde lastik ömrünü kısaltır ve sürüşü emniyetsiz kılar. Çok yüksek lastik basıncı lastiğin orta kısmının çabukça eskimesine neden olur ve sürüşünüzü rahatsız bir hale sokar. Çünkü yoldan gelen sarsıntılar amortisörler tarafından emilemez. Çok düşük lastik basıncı lastiğin iki tarafının çabuk eskimesine neden olur ve ciddi bir durumda jantın lastiği ezmesine veya kırılmasına veya geniş açılı bir dönüş yaparken aracın devrilmesine neden olabilir.

LASTİK DİŞ DERİNLİĞİ

Son derece eskimiş lastikli bir araç kolayca kontrol kaybetmeye neden olur eğer diş derinliği 1,6 mm altına kadar eskimişse ön lastiği değiştirin. Arka lastiği ise diş derinliği 2mm'ye kadar eskimişse değiştirin.

Standart lastikler kullanılmıştır. Standardın dışındaki bir lastiğin kullanımı sorunlara neden olabilir. Her zaman standart lastiklerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz.



AMPULLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ampulü her zaman aynı güçte ve boyuta sahip ampulle değiştirin. Farklı elektriksel karakteristikli ampuller kullanmak elektrik sistemine aşırı yüklenmeye veya ampulün erken hasar görmesine neden olacaktır.

FAR AMPULÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Farı aşağıdaki şekilde değiştirin.

1. Vidaları sökerek ön kapağı çıkarın.
2. Farı çıkarın.
3. Patlak ampulü çıkarın ve yenisini takın.
4. Farı yeniden takın ve diğer parçaları yukarıdaki adımların tersi sırasıyla geri takın.

UYARI

Far temiz ve tozsuz tutulmalıdır. Toz ve kir far ömrünü önemli ölçüde kısaltır. Farı değiştirirken, ampulün temiz olmasına dikkat edin. Far ve sinyal lambalarının ampulleri sarf malzeme olduğu için garanti kapsamına girmemektedir.

ÖN VE ARKA SİNYAL LAMBALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Ön sinyal lambasını aşağıdaki şekilde değiştirin.

1. Vidaları sökerek sinyalin olduğu paneli çıkarın.
2. Ampule bastırın ve saat yönüne ters yönde çevirin ve çıkarın.
3. Yeni ampulü bastırın ve saat yönünde çevirin ve takın.

UYARI

Vidaların aşırı sıkılması camın çatlamasına neden olabilir.

ARKA FREN LAMBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Arka fren lambalarını aşağıdaki şekilde değiştirin.

1. Cıvataları ve arka lamba ve sinyal lamba başlıklarını çıkarın.
2. Ampule bastırın ve saat yönü tersine çevirin ve çıkarın.
3. Yeni ampulü bastırın ve saat yönünde çevirerek takın.

UYARI

Lamba kapaklarını bağlarken kapağa zarar vermemesi için vidaları çok fazla sıkmayın.



TEMİZLEME - DEPOLAMA PROSEDÜRÜ

Motosikletin iyice temizlenmesi bakımın gerekli bir parçasıdır. Ayrıca motosikletin görünüşünü ve performansını da etkiler. Uygun temizlik aynı zamanda motosikletin ömrünü de uzatacaktır. Çamurda, çalılıklarda, çimende, suda, tuzlu su içinde veya tozlu ortamlarda kullanıldıktan sonra motosikleti temizlemek ve kontrol etmek önemlidir. Çamurun, çalılarının, otların vs. özellikle motor ve egzoz sistemi üzerinde birikmesi motorun soğumasını engelleyebilir, hasarı gizleyebilir veya belli parçaların aşınmasını hızlandırabilir. Temizleme sırasında, bütün döküntüleri temizlemek önemlidir.

UYARI

Yüksek basınçlı yıkama makineleri motosiklete zarar verebilir. Buda paslanmaya, korozyona sebep olabilir ve aşınmayı arttırabilir. Motosikleti temizlemek için yüksek basınçlı yıkama makinelerini kullanmayın.

MOTOSİKLETİN YIKANMASI

Biraz dikkat edilerek, motosikleti otomobile benzer bir şekilde yıkayabilirsiniz. Egzoz borusunu iyice sarın. Tozu ve diğer pislikleri temizlemek için düşük basınçlı bir bahçe hortumu kullanabilirsiniz. Yumuşak nitelikli sabun veya deterjan ve su kullanarak motosikleti elle temizlemeye çalışın. Yıkama bezleri veya temizleme fırçaları kullanılabilir; plastik veya boyalı yüzeylere zarar vereceğinden dolayı fırçaları kullanırken dikkatli olun. Motosikleti temiz su ile iyice yıkayın. Deri veya yumuşak bir bez kullanarak bütün alanları kurutun.

TEMİZLİK SONRASI KONTROL

Egzoz borusundaki bezleri veya sargıyı çıkarın. Motosikletin uzun ömürlü olması için, genel yağlama noktalarını yağlayınız.

DİKKAT

Motosikletin ıslak frenlerle kullanılması tehlikelidir. Islak frenler, kuru frenler kadar frenleme performansı sağlamayacaktır. Bu durum, istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabilir. Motosikleti yıkadıktan sonra, düşük hızda kullanarak frenleri test edin. Balataların kuruması için birkaç kez frene basarak sürtünme sonucu kurummasını sağlayın. En son sürüş sırasında meydana gelmiş olabilecek sorunlara karşı motosikleti kontrol etmek için, "SÜRÜŞ ÖNCESİ KONTROL" kısmındaki işlemleri takip edin.



NANOK

KORUMA - DEPOLAMA - AKÜ

KORUMA - DEPOLAMA

Eğer aracınız herhangi bir sebeple uzun süreliğine kullanılmayacaksa, aracı bazı materyaller, ekipmanlar ve tekniklerle korunmasını sağlayın.

- Aracı alt sehpa üzerine yerleştirin ve temizleyin.
- Yakıtı belirli miktarda yakıt sabitleme çözümü ile karıştırın ve yakıt tankını tamamen bu karışımla doldurun.
- Yakıtı karbüratörden boşaltın veya motoru birkaç dakikalığına rölantide çalıştırarak yakıtın karbüratörden akmasını sağlayın.
- Aküyü araçtan sökün. Negatif kutbu pozitif kutuptan önce çıkarmaya dikkat edin.
- Akü yüzeyini ince bir temizleme çözeltisiyle temizleyin. Terminaller, kablo başlıkları ve oksitli kısımları temizleyin.
- Lastikleri normal basınca ulaşıncaya kadar şişirin.
- Araç yüzeyini ve araçtaki lastik parçalarını koruyucu spreyle temizleyin.
- Anti pas spreyle, boyanmış yüzeyleri kaplayın.
- Aracı tekrar kullanıma hazır hale getirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
- Aracı tamamen temizleyin.
- Bujiyi çıkartın, birkaç kere marş pedalına basın ve bujiyi tekrar takın.
- Aküyü takın.

KULLANIM VE BAKIM

1. Her bir çalıştırma deneyişi 5 dakikadan fazla sürmemelidir. Eğer motor birkaç denemeden sonra çalıştırılmıyorsa, yakıt destek sistemi, marş ve ateşleme sistemini kontrol edin.

2. Aşağıdaki durumlarda aşırı deşarj veya eksik şarja neden olabilir ve akünün ömrünü kısaltabilir.

- Sık çalıştırma ve kısa mesafeli sürüşler.
 - Aracı düşük hızlarda uzun süre kullanmak
 - Fren lambasının yanmasına neden olacak şekilde fren kolu ve fren pedalına basmak.
 - Ekstra elektrik parçalar veya yüksek güçlü ampuller kullanmak.
3. Motor zor çalışıyorsa, lambalar sönükse, korna zayıfsa ve bunlar 3 aydan beri devam ediyorsa aküyü tekrar yükleyin.
4. Uzun süre kullanmadıktan sonra tekrar kullanıma geçmeden önce aküyü yeniden yükleyin.

AKÜ ŞARJI

Aküyü özel bir akü yükleyicisi ile yükleyin. Akü yüklenirken keçe civatalarını çıkarmayın. Kapalı ortamda ise odayı havalandırın, ateşten uzak tutun. Akü standart veya hızlı bir şekilde yüklenebilir. Akünün uzun süre kullanılabilmesi için akü üreticilerinin tavsiye ettiği şekilde yükleyin.



UYARI

Aküyü her zaman belirtilen akımlarda ve zaman limitlerinde yükleyin. Aksi durumda akü zarar görebilir. Acil durumlar dışında hızlı şarj yönetimini kullanmayın.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Motosikletin araç ile nakliye işlemi esnasında yapılması gerekenler; Akünün çıkartılıp ayrı bir yerde muhafaza edilmesi. Aynaların sökülerek kırılmayacak şekilde muhafaza edilmesi. Yükleme yapılan alanda çizilmesini ve devrilmesini engelleyecek önlemler alınması.

Not: Taşıma esnasında aracın fren sisteminin sabitlenmesi ve aracın viteste olması gerekmektedir.



NANOK

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK VERİLER	LİA 50
Silindir Hacmi	49.6 cc
Şanzıman	Otomatik
Maksimum Güç	2.50kW @ 7500r/min
Motor Tipi	Tek Silindir 4 Zaman
Maksimum Tork	3.30Nm @ 5500r/min
Soğutma	Hava Soğutma
Maksimum Hız	45 km/h
Yakıt Sistemi	E.F.I.
Yakıt Tipi	Benzin
Yakıt Tankı Kapasitesi	7.0 Litre

TEKNİK VERİLER	LİA 50
Azami Yük	259 kg
Boş Ağırlık	99 kg
Ön Fren	Disk
Arka Fren	Kampana
Ön Lastik	90/90-12
Arka Lastik	3.50"-10
Uzunluk	1835 mm
Genişlik	705 mm
Yükseklik	1085 mm
Dingil Mesafesi	1290 mm

*Nanok Motor; ürün teknik özelliklerine ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

GARANTİ UNSURLARI



NANOK

GARANTİ KAPSAMI

NANOK MOTOR'un aksam ve parçalarının imalat, malzeme veya montajındaki hatalara karşılık gelen arızalar, yetkili motosiklet servisleri tarafından Garanti Süresi içinde ücretsiz olarak giderilir. (Sarf malzemeleri hariçtir.)

Garanti, malzeme ve montaj hatası nedeniyle ortaya çıkabilecek arızaların giderilmesi, bozulmuş olan parçaların değiştirilmesi, arızalı olup da tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parça veya parçaların onarılıp tekrar kullanılması ile sınırlıdır. Tamir edilmesi mümkün olan parçaların yenileri ile değiştirilmesi zorunluluğu yoktur.

Kullanım ömrü 10 yıldır. (Mamülün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

GARANTİNİN UYGULANMASI

Garanti hakkının kullanılması ve devam edebilmesi için bu el kitabında sözü geçen periyodik bakımların NANOK MOTOR yetkili servislerinde yaptırılması gerekmektedir. Yetkili servisler, montaj kuponunu doldurup Servis Müdürlüğü'ne gönderecektir. Gerekli bakımları yetkili servislerimizce yapılan motosikletiniz, 2 yıllık süre içinde herhangi bir arıza yaptığında işbu "Garanti ve Servis El Kitabı" ile birlikte Yetkili Servis'e başvurunuz. Garanti'nin uygulanabilmesi için Yetkili Servise bildirim veya müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu müracaat sırasında, Garanti ve Servis El Kitabının gösterilmesi gerekmektedir. Motosikletinizin garanti süresi içinde, malzeme, imalat veya montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, motosikletinizin gerekli onarımı, işçilik ve yedek parça ücreti alınmaksızın yetkili servislerimizce yapılacaktır.

Tüketiciler, yetkili servisler ile bir anlaşmazlığa düşerse, durumu mektup veya telefon ile NANOK MOTOR Servis Müdürlüğü'ne bildirecektir. Sonuç alınmaması ve kullanıcının mağdur olması halinde kullanıcı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞI KONULAR

- Kullanım Kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı uygulamalar sonucu ortaya çıkacak arızalar.
- Bir yıllık süre içinde her türlü filtre, benzin, yağ vs. sarf malzemeleri.
- Nanok Motor'un yazılı izni olmadan mamül üzerinde orijinal olmayan ilaveler veya değişiklikler yapılması sonucu ortaya çıkacak arızalar.
- Motosikletin amaca uygun olmayan şekilde veya kötü kullanılması durumunda yani kaza, istihap haddi üzerinde hor hatalı ve yarış amacıyla kullanma sonucu olabilecek hasarlar.



NANOK

GARANTİ UNSURLARI

- Bu El Kitabında sözü geçen bakımların yapılmaması durumunda ortaya çıkacak arızalar
- Motosikletin spor müsabakalarında kullanılması durumunda ortaya çıkacak arızalar
- Orijinal olmayan yedek parça kullanılması durumunda ortaya çıkacak arızalar
- Motosiklet üzerindeki parçaların kullanıcı tarafından sökülmesi durumunda ortaya çıkacak arızalar
- Motosikletin tüketiciye tesliminden sonraki taşıma ve nakliye sırasında oluşan hasarlar ve arızalar
- Bozuk ve piyasada satılan benzin harici bir yakıt kullanma durumunda ortaya çıkacak arızalar
- Garanti süresi içinde aşınan fren ve debriyaj balataları, bujiler, yanan ampuller veya eskijen kayışlar, lâstikler, zincirler, motor takozları, akü gibi eskime ve bozulma süreleri kullanım şartlarına göre değişen parçaların ücretleri müşteriden alınır.

Yukarıdaki adı geçen parçalarda gerçekten bir imalat veya montaj hatası var ise, konunun garanti kapsamına girip girmediğine Yetkili NANOK MOTOR Servisi karar verir. Garanti konusu NANOK MOTOR Servis Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra işleme konur.

GARANTİ İPTALİ

Motosikletiniz NANOK MOTOR yetkili servisleri dışında kontrol edilmesi, bakım veya tamire alınması durumunda garanti kapsamından çıkar. Daha sonra herhangi bir arıza durumunda başvuracağınız NANOK MOTOR servis Garanti işlemlerini uygulamakla yükümlü değildir.

UYGULAMALAR

NANOK MOTOR ÜCRETSİZ MONTAJ KUPONU: Yetkili Satıcı ve Servis tarafından doldurulup NANOK MOTOR Servis Müdürlüğü'ne gönderilir.

NANOK MOTOR MONTAJI: Montaj sırasında yapılacak işlemler Motosiklet teslimat bakımı ve bilgilendirme formunda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yapılır.

NANOK MOTOR TESLİMAT BAKIMI: Teslimat bakımında yapılacak işlemler NANOK MOTOR Yetkili Servisleri tarafından yapılarak mevcut bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

İlk bakım (500 km - 800 km bakımı): İlk 500 km - 800 km arasında yapılan bakımdır. Bakımı ancak herhangi bir NANOK MOTOR yetkili servisi yapabilir. Değiştirilen sarf malzemelerinin ücreti ve bakım işçilik ücreti müşteri tarafından servise ödenir. Lütfen ilk bakım için motosikletinizin kullanıcı el kitabında belirtilen bakım kilometresini dikkate alınız.

PERİYODİK BAKIMLAR: Kullanıcı el kitabında belirtilen kilometrelerde yapılan bakımlardır. Bakımı ancak herhangi bir NANOK MOTOR Yetkili Servisi yapabilir. Değiştirilen sarf malzemeleri ve bakım ücreti müşteri tarafından yetkili servise ödenir.

Not: Yapılan tüm bakımlarda El Kitabındaki ilgili bölümler NANOK MOTOR Yetkili Servisler tarafından doldurulacaktır.

GARANTİ UNSURLARI



NANOK

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti Süresi, motosikletin teslim tarihinden itibaren başlar;
I. Kişisel kullanımlarda 2 yıl 30.000 km ile sınırlıdır. (Hangisi önce dolarsa)
II. Ticari kullanımlarda 1 yıl 20.000 km ile sınırlıdır.
III. Özel kullanımlarda (Spor müsabakaları ve quad vs.) garanti uygulaması yoktur.
2. Motosikletin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın güvencesi altındadır.
3. Motosikletinizin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Motosikletinizin tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre motosiklete ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonun olmaması durumunda, motosiklet satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Motosikletin arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı motosikletin tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir motosikleti tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

5. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
6. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
7. Motosikletin Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



NANOK

GARANTİ UNSURLARI

Aracınızın garantisinin devam etmesi için bakımların zamanında yetkili servisler tarafından yapılması ve garanti belgesinin kaşelenmesi gerekmektedir.

Motosikletinizin düzenli çalışması için bakımlarınızı ve yağ değişimlerinizi belirtilen aralıklarda yaptırınız.

Orijinal yedek parça kullanılmasına dikkat ediniz, orijinal olmayan yedek parçalar motosikletinize zarar verebilir, orijinal olmayan yedek parça ve aksamlardan kaynaklı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

GARANTİ BAKIM KARTI



NANOK

GARANTİ BAKIM KARTI PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Şasi No:

500 KM.	2.000 KM.	4.000 KM.	6.000 KM.	8.000 KM.	10.000 KM.
KAŞE	KAŞE	KAŞE	KAŞE	KAŞE	KAŞE
KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....
13.000 KM.	16.000 KM.	19.000 KM.	22.000 KM.	26.000 KM.	29.500 KM.
KAŞE	KAŞE	KAŞE	KAŞE	KAŞE	KAŞE
KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....
KM SAAT DEĞİŞİMİ	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....	KM : TARİH : .../.../20....
Not: Yapılan periyodik bakım, kilometre ve tarihlerinin servis yetkilimiz tarafından doldurulmasını sağlayınız. Bayi & Servis kaşesi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.					



NANOK

ÜRÜN TESLİMATI & SON KONTROL

Teslimattan önce kontrol edilmesi gereken unsurlar;

- Fren pedalı boşluk ayarı yapıldı.
- Ön ve arka frenler çalışıyor.
- Debriyaj çalışıyor.
- Zincir ayarı yapıldı.
- Vites pedalı çalışıyor.
- Ön düzen kontrolü yapıldı.
- Rölanti ayarı yapıldı.
- Marş çalışıyor.
- Tüm anahtarlar çalışıyor.
- Aydınlatma grubu çalışıyor.
- Akü su seviyesi kontrol edildi.
- Motor yağı seviyesi kontrol edildi.
- Bütün bağlantı elemanları kontrol edildi.
- Motor tespit cıvataları kontrol edildi.
- Karbüratör tespit cıvataları kontrol edildi.
- Yol testi yapıldı.

Motosikletin sahibine;

- Kullanacağı yakıt türü anlatıldı.
- Tüm garanti şartları ve bakım aralıkları anlatıldı.
- Motor yağının nasıl kontrol edileceği anlatıldı.
- Rodaj döneminde motosikleti nasıl kullanılacağı anlatıldı.
- Motosikletin nasıl kullanılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.
- Motosiklete yakıt ikmali sırasında kontağı kapatması gerektiği anlatıldı.
- Motosikletin başka bir serviste işlem görmesi halinde Garanti Kapsamı dışında kalacağı anlatıldı.
- Motosikletimi çalışır, sağlam ve eksiksiz durumda Kullanım Kılavuzu ile teslimat ve tüketici bilgilendirme formundaki bilgilendirme ve kontrolleri yaparak teslim aldım.

ARAÇ SAHİBİ

Adı Soyadı :

Telefon :

İmza :

İlk Yayın Tarihi : 26.04.2004

Revizyon Tarihi : 26.04.2004

Revizyon No : 00

BAYİ & YETKİLİ SERVİS



NANOK

BAYİ & SERVİS	İL	İLÇE	ADRES	TELEFON
Özay Motor (Ramazan Özay)	Afyon	Dazkırı	Esentepe Mh. Küçük Sanayi Sitesi 2.Blok No: 2	0272 412 34 03
Erçelik Otomotiv	Isparta	Merkez	Eski Sanayi Mah. Çelik Sk. No: 26	0246 223 23 33 0246 223 81 83
Çelik Moto	Isparta	Merkez	Pirimehmet Mahallesi 1769. Sk. No: 6	0533 713 11 40
Serter Oto (Serkan Tereci)	İzmir	Buca	677/36 Sok 6.Sanayi Sit. No: 6-8	0272 412 34 03
Abuş Otomotiv	Gaziantep	Şehitkamil	Sanayi Mahallesi Göllüce Cad No: 28	0536 609 05 37
Laser Servis Hizm.	Kahramanmaraş	Onikişubat	Tekerek Mahallesi Bahçeci Hoca Blv. No: 78/A	0344 123 45 67
Haca Motor (Mustafa Kemal Çatalkaya)	Kayseri	Melikgazi	Küçük Mustafa Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı No: 47/A	0532 521 95 52
Ottoman Motosiklet	Kocaeli	Gebze	Osman Yılmaz Mahallesi 611. Sk. No: 23/A	0850 480 09 62
Moto Garage (Yonca Şahin Büber)	Ordu	Altınordu	Şirinevler Mahallesi İsmet Paşa Cad. No: 161/A	0532 521 95 52
Karslıoğlu Motor (Duhan Hazar Karslıoğlu)	Van	İpekyolu	Alipaşa Mahallesi Sıhke Caddesi No: 126 A/A	0432 244 68 97

NOT : Bulunduğunuz bölgeye en yakın, güncel Bayi & Yetkili servis noktalarımıza www.nanok.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



NANOK

Nanok Motorlu Araçlar A.Ş.

Ömerli Mahallesi Kurtini Sokak No: 22 Hadımköy - **İstanbul / Türkiye**

0(212) 771 50 50 - info@nanok.com.tr

www.nanok.com.tr